


GE UNI EASY

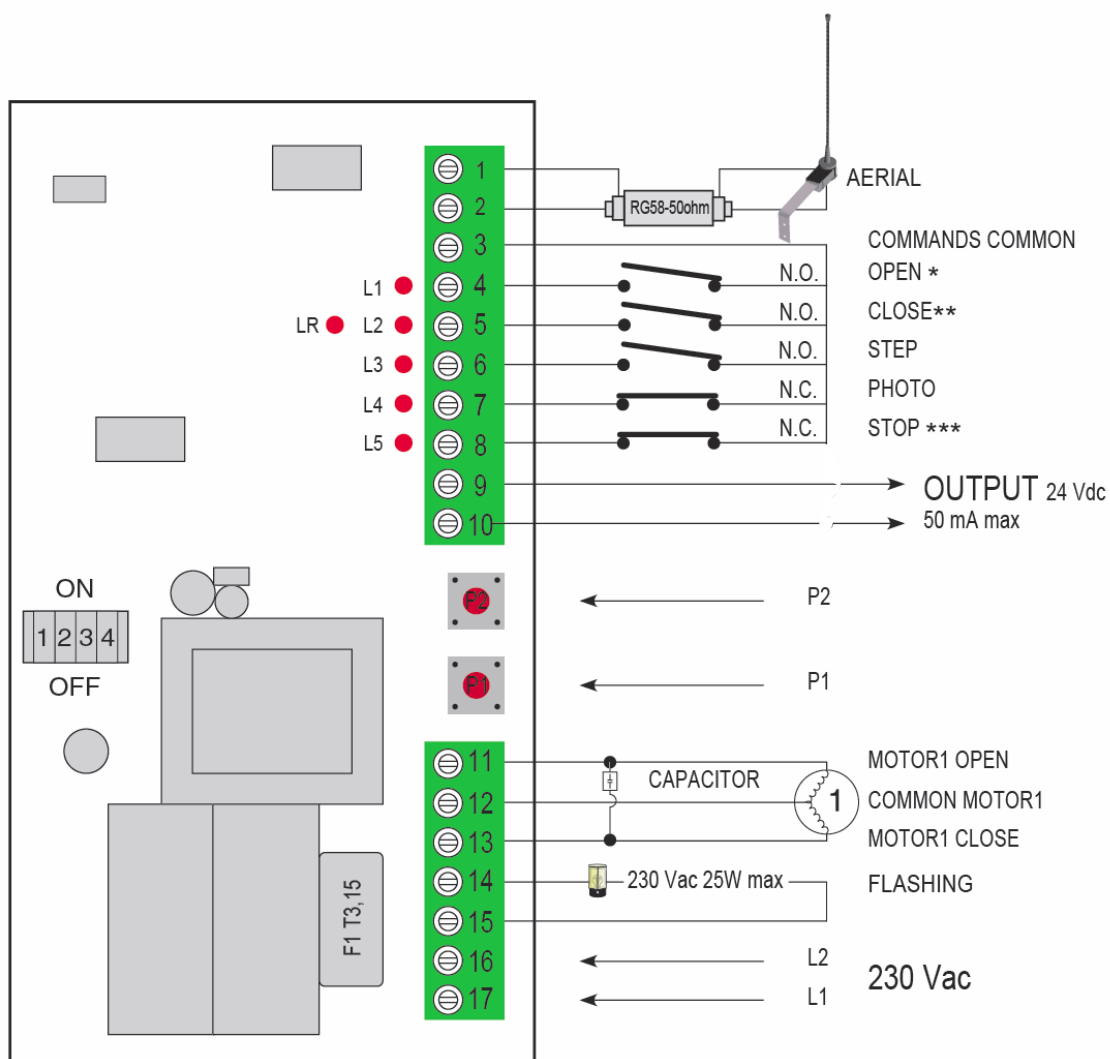

- * Default ingresso APRE con Dip 1-2 modificabile in FINECORSAPRE, contatto N.C.
- ** Default ingresso CHIUDE con Dip 1-2 modificabile in FINECORSACHIUDE, contatto N.C.
- *** Default ingresso STOP con Dip 3-4 modificabile in COSTARESISTIVA, resistenza 8,2 k.



Descrizione collegamenti centralina GE UNI EASY

- 1- Calza antenna
- 2- Antenna
- 3- Comune dei comandi
- 4- Comando **APRE** (Modificabile in **FINECORSAPRE** con Dip 1-2)
- 5- Comando **CHIUDE** (Modificabile in **FINECORSACHIUDE** con Dip 1-2)
- 6- Comando **PASSO-PASSO**
- 7- Ingresso **FOTO**
- 8- Ingresso **STOP** (Modificabile in **COSTA RESISTIVA** con Dip 3-4)
- 9- **+ 24** VDC Alimentazione fotocellule (Max 50 mA)
- 10- **- 24** VDC alimentazione fotocellule
- 11- Apre motore
- 12- Comune motore
- 13- Chiude motore
- 14- Lampeggiante 230Vac
- 15- Lampeggiante 230 Vac
- 16- Linea alimentazione 230 Vac **L2**
- 17- Fase alimentazione 230 Vac **L1**

Pulsante **P1** = programmazione tempi di lavoro e corsa.

Pulsante **P2** = programmazione radiocomandi.

Dip 1 = Off	Dip 2 = Off	Abilitati ingressi 4-5 APRE CHIUDE, ingresso 6 PP apre-stop-chiude-stop
Dip 1 = On	Dip 2 = Off	Abilitati ingressi 4-5 Finecorsa N.C., ingresso 6 PP apre-stop
Dip 1 = Off	Dip 2 = On	Abilitati ingressi 4-5 Finecorsa N.C., ingresso 6 PP apre-stop-chiude-stop
Dip 1 = On	Dip 2 = On	Abilitati ingressi 4-5 Finecorsa N.C., ingresso 6 PP apre condominiale
Dip 3 = Off	Dip 4 = Off	Ingresso 8 STOP N.C.
Dip 3 = On	Dip 4 = Off	
Dip 3 = Off	Dip 4 = On	Ingresso 8 Costa resistiva 8,2K (In chiusura senza inversione)
Dip 3 = On	Dip 4 = On	Ingresso 8 Costa resistiva 8,2K (In chiusura inversione)

Programmazione tempi .

Reset totale tempi di lavoro

Premere il pulsante **P1** per **5"** fino a quando i due led dei finecorsa **L1** e **L2** lampeggiano, rilasciare e ripremere ancora **P1** entro **3"** per la cancellazione dei parametri memorizzati.

Memorizzazione tempi di lavoro senza finecorsa elettronici

Dare un comando permanente di PASSO-PASSO dall'ingresso morsettiera o da radiocomando (precedentemente memorizzato) , la motorizzazione si muove verso la chiusura, il led **L2** lampeggia.

Quando questa è completamente chiusa si rilascia il comando e tramite il pulsante **P1** si conferma la memorizzazione del finecorsa di chiusura, con l'accensione del led **L2** a luce fissa.

Con un successivo comando impulsivo di PASSO-PASSO la motorizzazione parte verso l'apertura con un lampeggio del led **L1** (memorizzazione del tempo di lavoro), quando questa è arrivata, con un nuovo comando si può fermare e confermare con il pulsante **P1** la memorizzazione del finecorsa di apertura, con l'accensione del led **L1** a luce fissa.

Memorizzazione tempi di lavoro con finecorsa elettronici

Dare un comando permanente di PASSO-PASSO dall'ingresso morsettiera o da radiocomando (precedentemente memorizzato) , la motorizzazione si muove verso la chiusura, il led **L2** lampeggia, quando viene attivato il finecorsa di chiusura l'automazione si arresta e il led **L2** diventa a luce fissa.

Con un successivo comando impulsivo di PASSO-PASSO la motorizzazione parte verso l'apertura con un lampeggio del led **L1** (memorizzazione del tempo di lavoro), quando questa è arrivata nel finecorsa di apertura il led **L1** diventa a luce fissa.

Attivazione della richiusura automatica

A motore chiuso premere per **1"** il pulsante **P1** , il led **LR** indica lo stato memorizzato, premere in sequenza **P1** per avanzare il ciclo di selezione.

- 1) **1** lampeggio lento chiusura automatica esclusa.
- 2) **1** lampeggio veloce e una pausa chiusura abilitata **15"**
- 3) **2** lampeggi veloci e una pausa chiusura abilitata **30"**
- 4) **3** lampeggi veloci e una pausa chiusura abilitata **60"**
- 5) **4** lampeggi veloci e una pausa chiusura abilitata **120"**

Per uscire e confermare la selezione premere il pulsante **P2**.

Memorizzazione radiocomandi.

Reset totale memoria radiocomandi

Premere il pulsante **P2** per **5"** si accende a luce fissa il led **LR**, al suo spegnimento rilasciare e premere per un breve istante ancora **P2** (entro **3"**) per la cancellazione di tutti i radiocomandi memorizzati, se si preme invece il tasto di un radiocomando si cancella solo il singolo trasmettitore.

Memorizzazione dei trasmettitori

Premere per **1"** il pulsante **P2**, il led **LR** indica lo stato, premere in sequenza **P2** per avanzare il ciclo di memorizzazione.

- 1) **1** lampeggio memorizzazione radiocomando **PASSO-PASSO**
- 2) **2** lampeggi memorizzazione radiocomando **APRE**
- 3) **3** lampeggi memorizzazione radiocomando **CHIUDE**
- 4) **4** lampeggi memorizzazione radiocomando **STOP**

Per uscire e confermare la selezione premo il pulsante **P1**.

N.B. Ogni singolo tasto del radiocomando può eseguire una funzione diversa, esempio:

Tasto 1 = Funzione **PASSO-PASSO**

Tasto 2 = Funzione **STOP**

Tasto 3 = Funzione **APRE**

Tasto 4 = Funzione **CHIUDE**

Memorizzazione trasmettitori via radio

Per autoapprendere un nuovo radiocomando via radio premere per **10"** il tasto del trasmettitore già memorizzato, al suo rilascio premere il tasto del nuovo trasmettitore, attendere qualche secondo e verificarne la funzionalità.

Ripetere l'operazione indicata per ogni singolo tasto da memorizzare.