


SUPRA Barriere Stradali

BARRIERE STRADALI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE

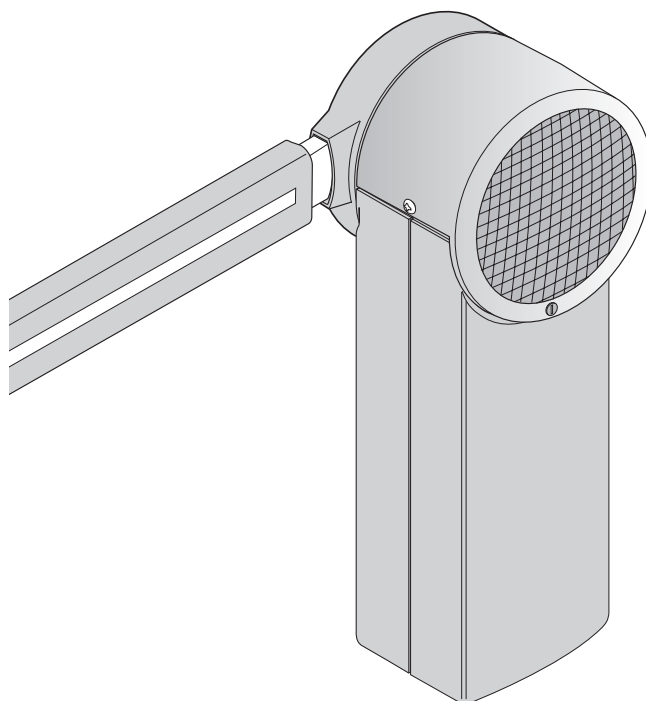


MANUALE DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'INSTALLATORE PROFESSIONALE.


L'installazione deve essere effettuata solo da un installatore professionale qualificato in conformità alla legge vigente.




CONFIGURAZIONE STANDARD SX

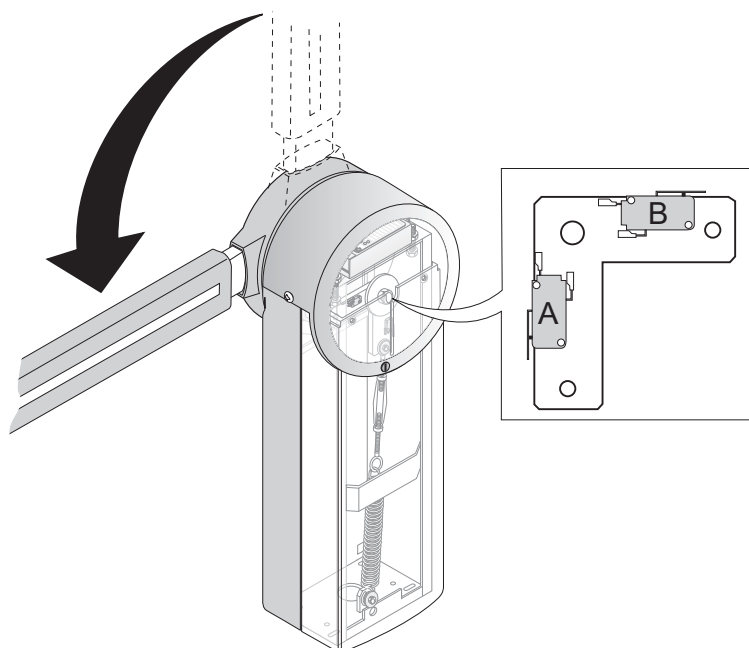


FINECORSA DI APERTURA	FINECORSA CHIUSURA

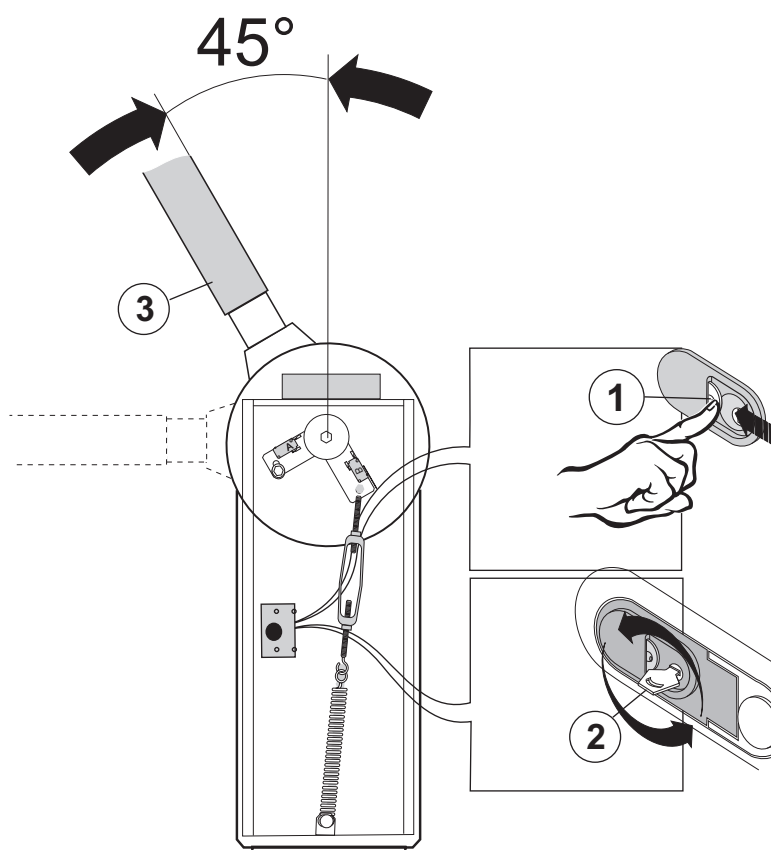

CONFIGURAZIONE STANDARD DX

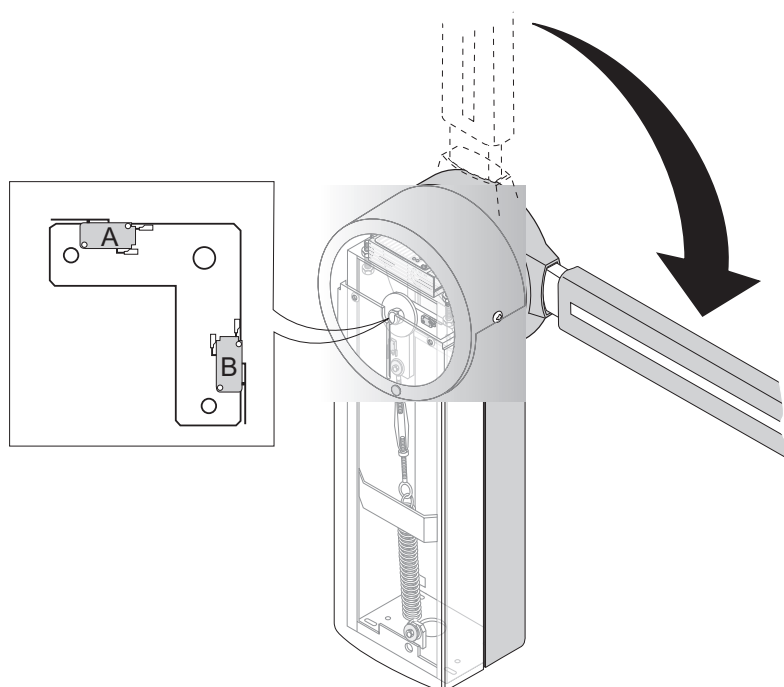


FINECORSA DI CHIUSURA	FINECORSA DI APERTURA

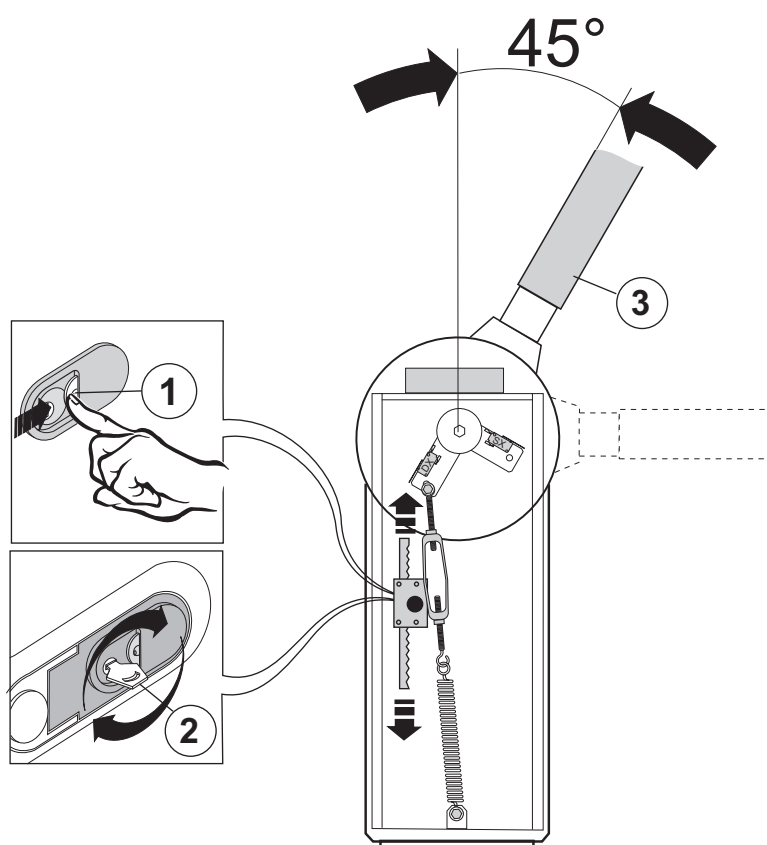


PIASTRA DI FONDAZIONE CON ZANCHE (SUE1)


FASE 1

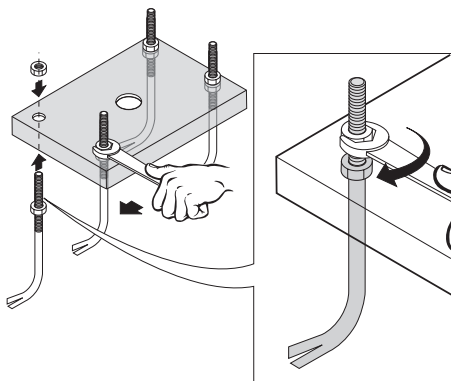


FASE 2

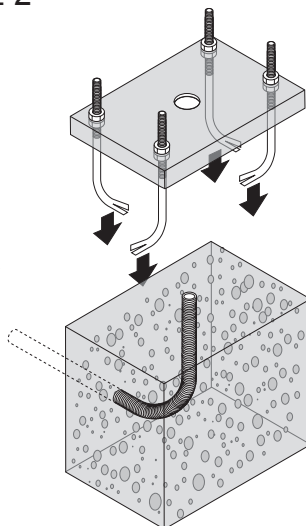

FASE 3

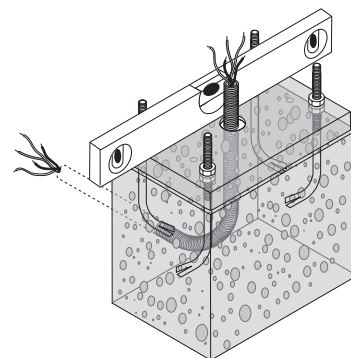

FASE 4

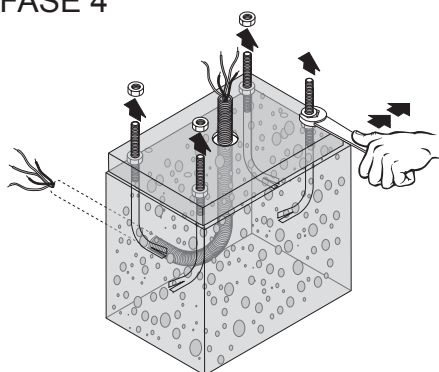

FASE 1 Inserire al supporto piastra le viti chiudendo i dadi sotto il supporto e inserendo il controdado sopra, da stringere su tutti i quattro lati le viti. vedi figura


FASE 2 Annegare la piastra nel cemento e metterla a bolla, vedi FASE 2-3

SMONTAGGIO DELLA BARRIERA


FASE 5 Girare la chiavetta (1) per sbloccare il supporto, con una chiave a brugola da (4) svitare le due viti (2) laterali della barriera. vedi figura

FASE 6 Estrarre il supporto (1), con una brugola da (4) svitare le due viti (2) ed estrarre il supporto (3).


FASE 5

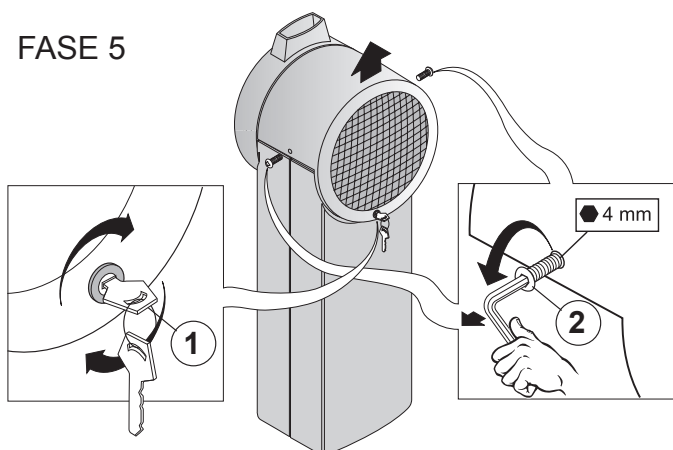

FASE 6

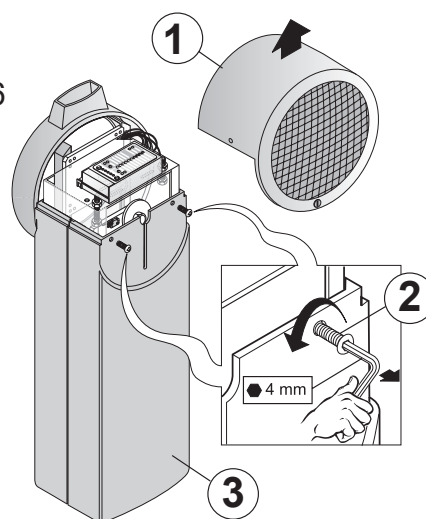

FASE 7

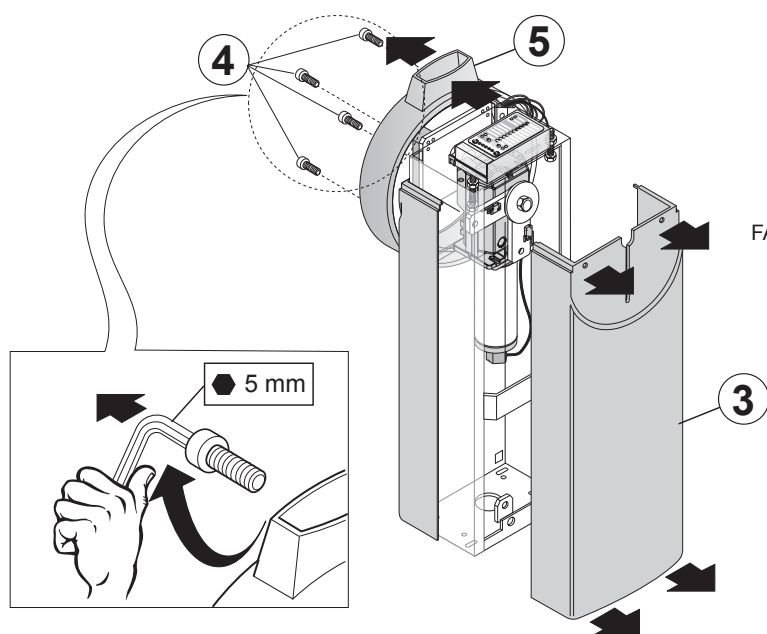


FASE 7 Sfilare il coperchio posteriore (3) della barriera, svitare con una brugola da (5) le viti posteriori levando il supporto (5). vedi figura

FASE 8


FASE 8 Inserire la struttura (6) al supporto a terra (7)

Avvitare i dadi alle viti poste ai quattro lati della struttura stringendo con una chiave fissa i dadi (8). vedi figura


Per installare correttamente la barriera controllare che sia a BOLLA .

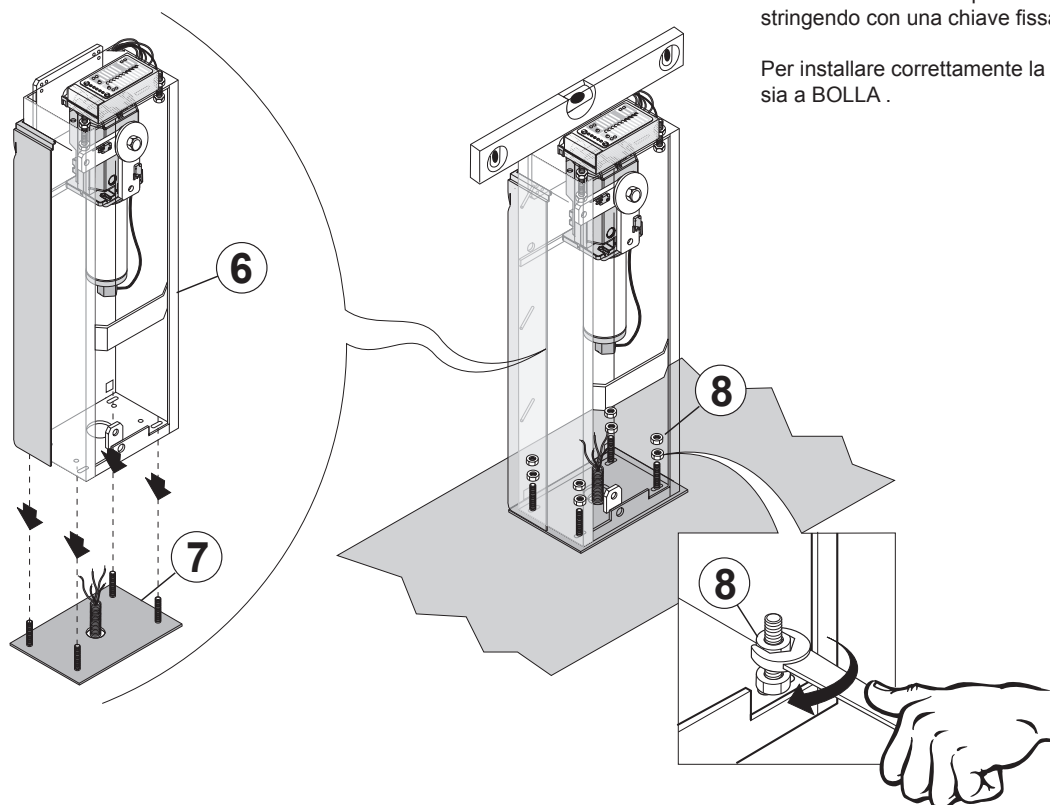

INSTALLAZIONE MOLLA INTERNO BARRIERA (DX e SX) CHIUSURA VERSO **SX**

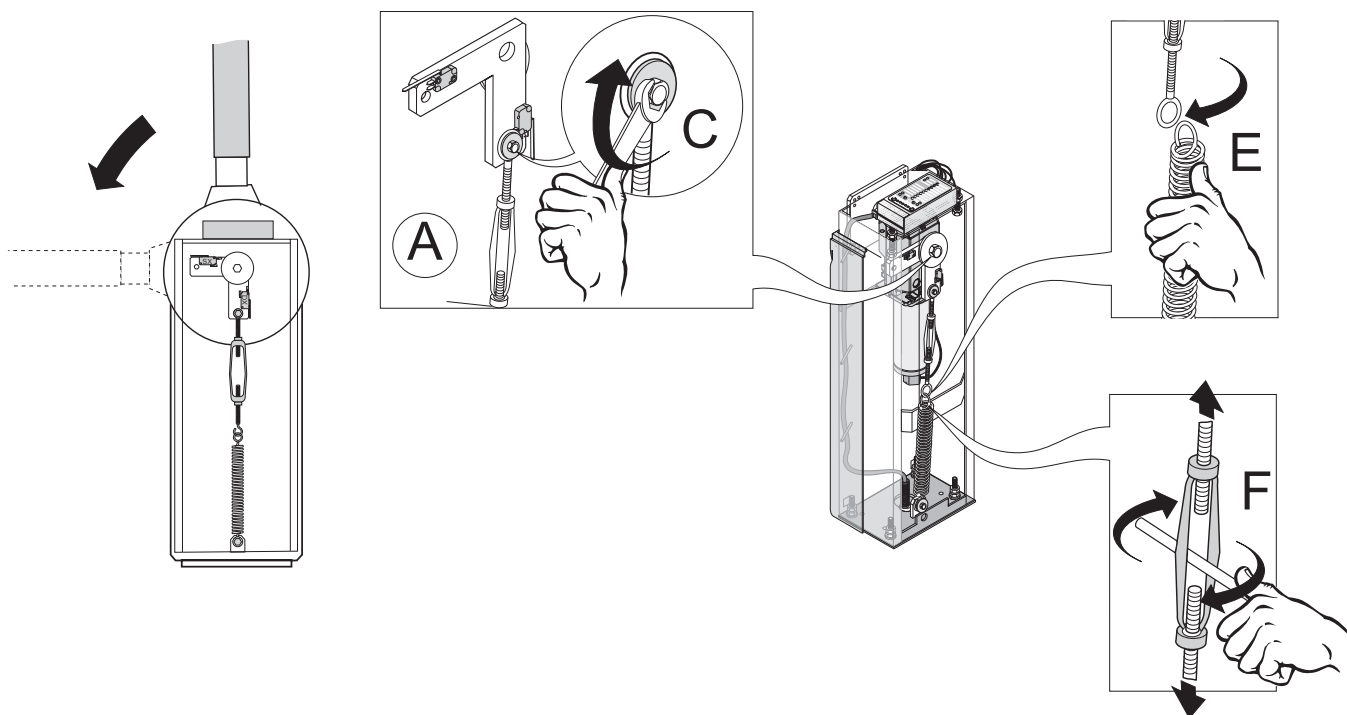


CHIUSURA VERSO **DX**

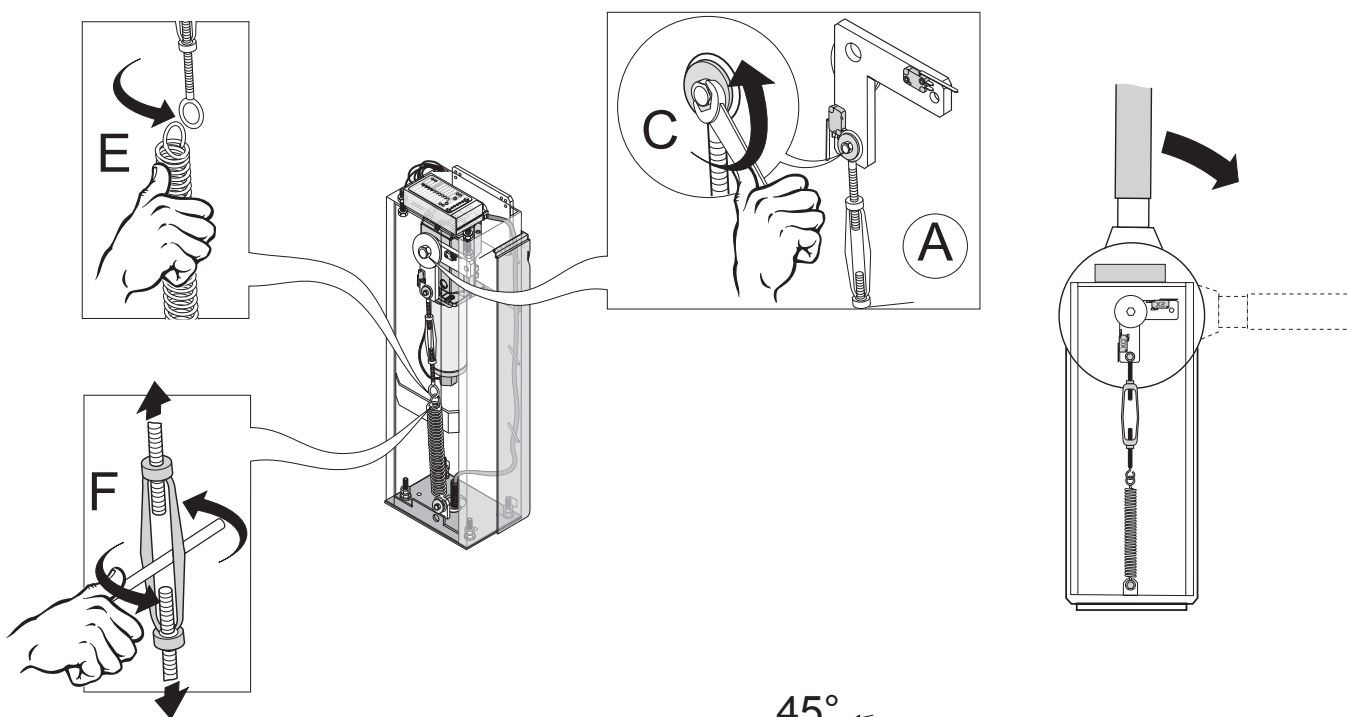

FASE 9 Con molla scarica, montare il tirante vedi fig. (A) e avvitare il dado fig (C) con una chiave fissa. Dopo questa operazione agganciare la molla al tirante vedi figura.

Per allentare la molla o tirare la molla girare il tirante meccanico a vite (F) a DX o SX con un cacciavite fino a raggiungere la regolazione più adatta.

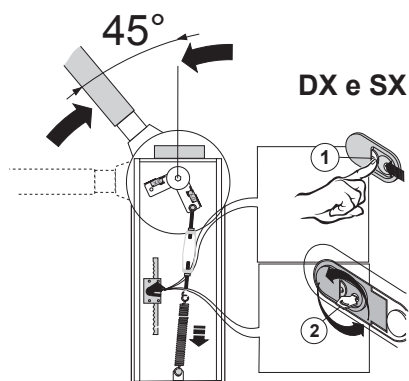

DX e SX


Aprire lo sportellino (1) inserire la chiave (2) e sbloccare con tre giri **ORARIO**. vedi figura

ATTENZIONE: A barriera sbloccata l'asta deve rimanere in posizione di 45°

MONTAGGIO ASTA BARRIERA


FASE 10

Infilare la barra (1) al supporto (2). vedi figura

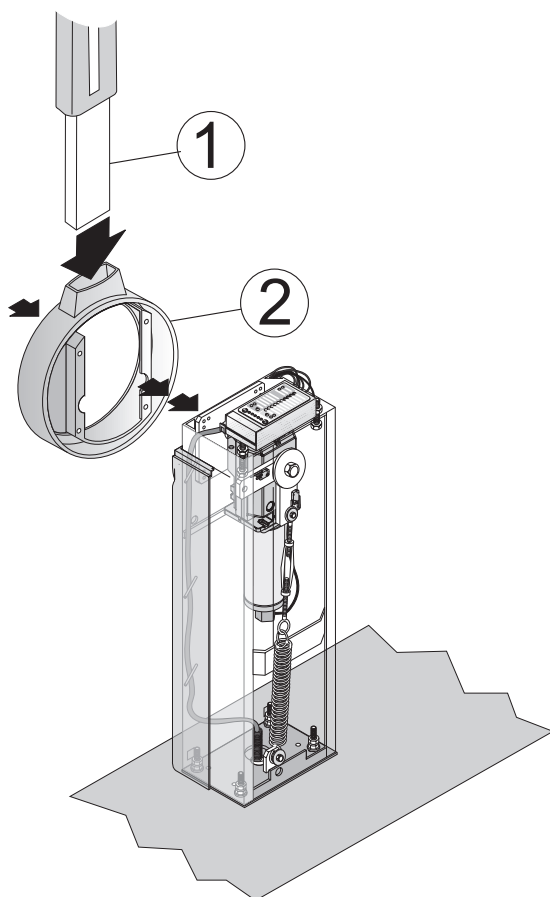


FASE 11

Dopo aver montato l'asta avvicinare il tutto all'Attuatore, fissare la squadretta (3) al supporto attuatore (4) con le apposite viti. vedi figura

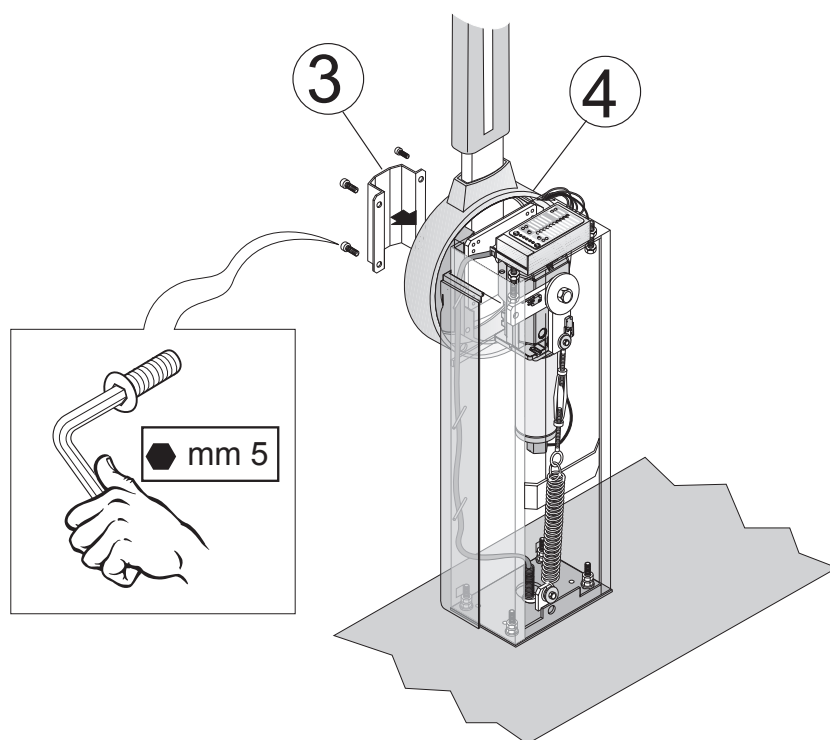

FASE 12


Fissare le quattro viti del coperchio (4) e successivamente inserire il supporto (5). vedi figura

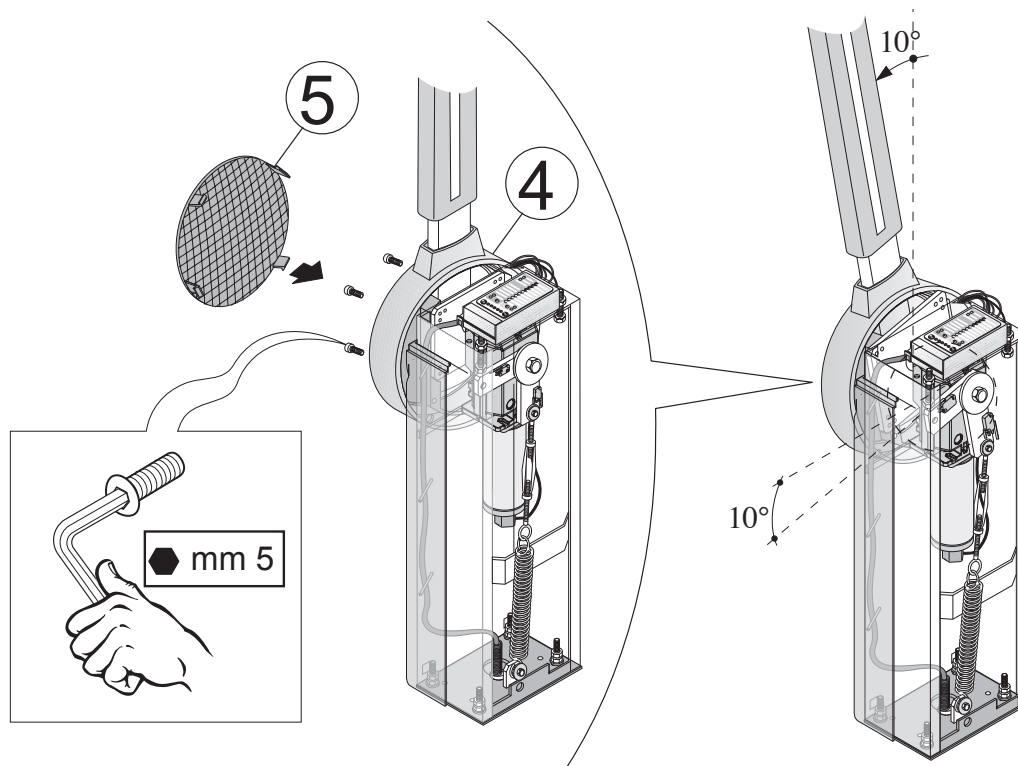


REGOLAZIONE FINECORSA DELL'ATTUATORE

FASE 13

Sbloccare la barriera e procedere con la regolazione dei finecorsa di chiusura e apertura come figura.

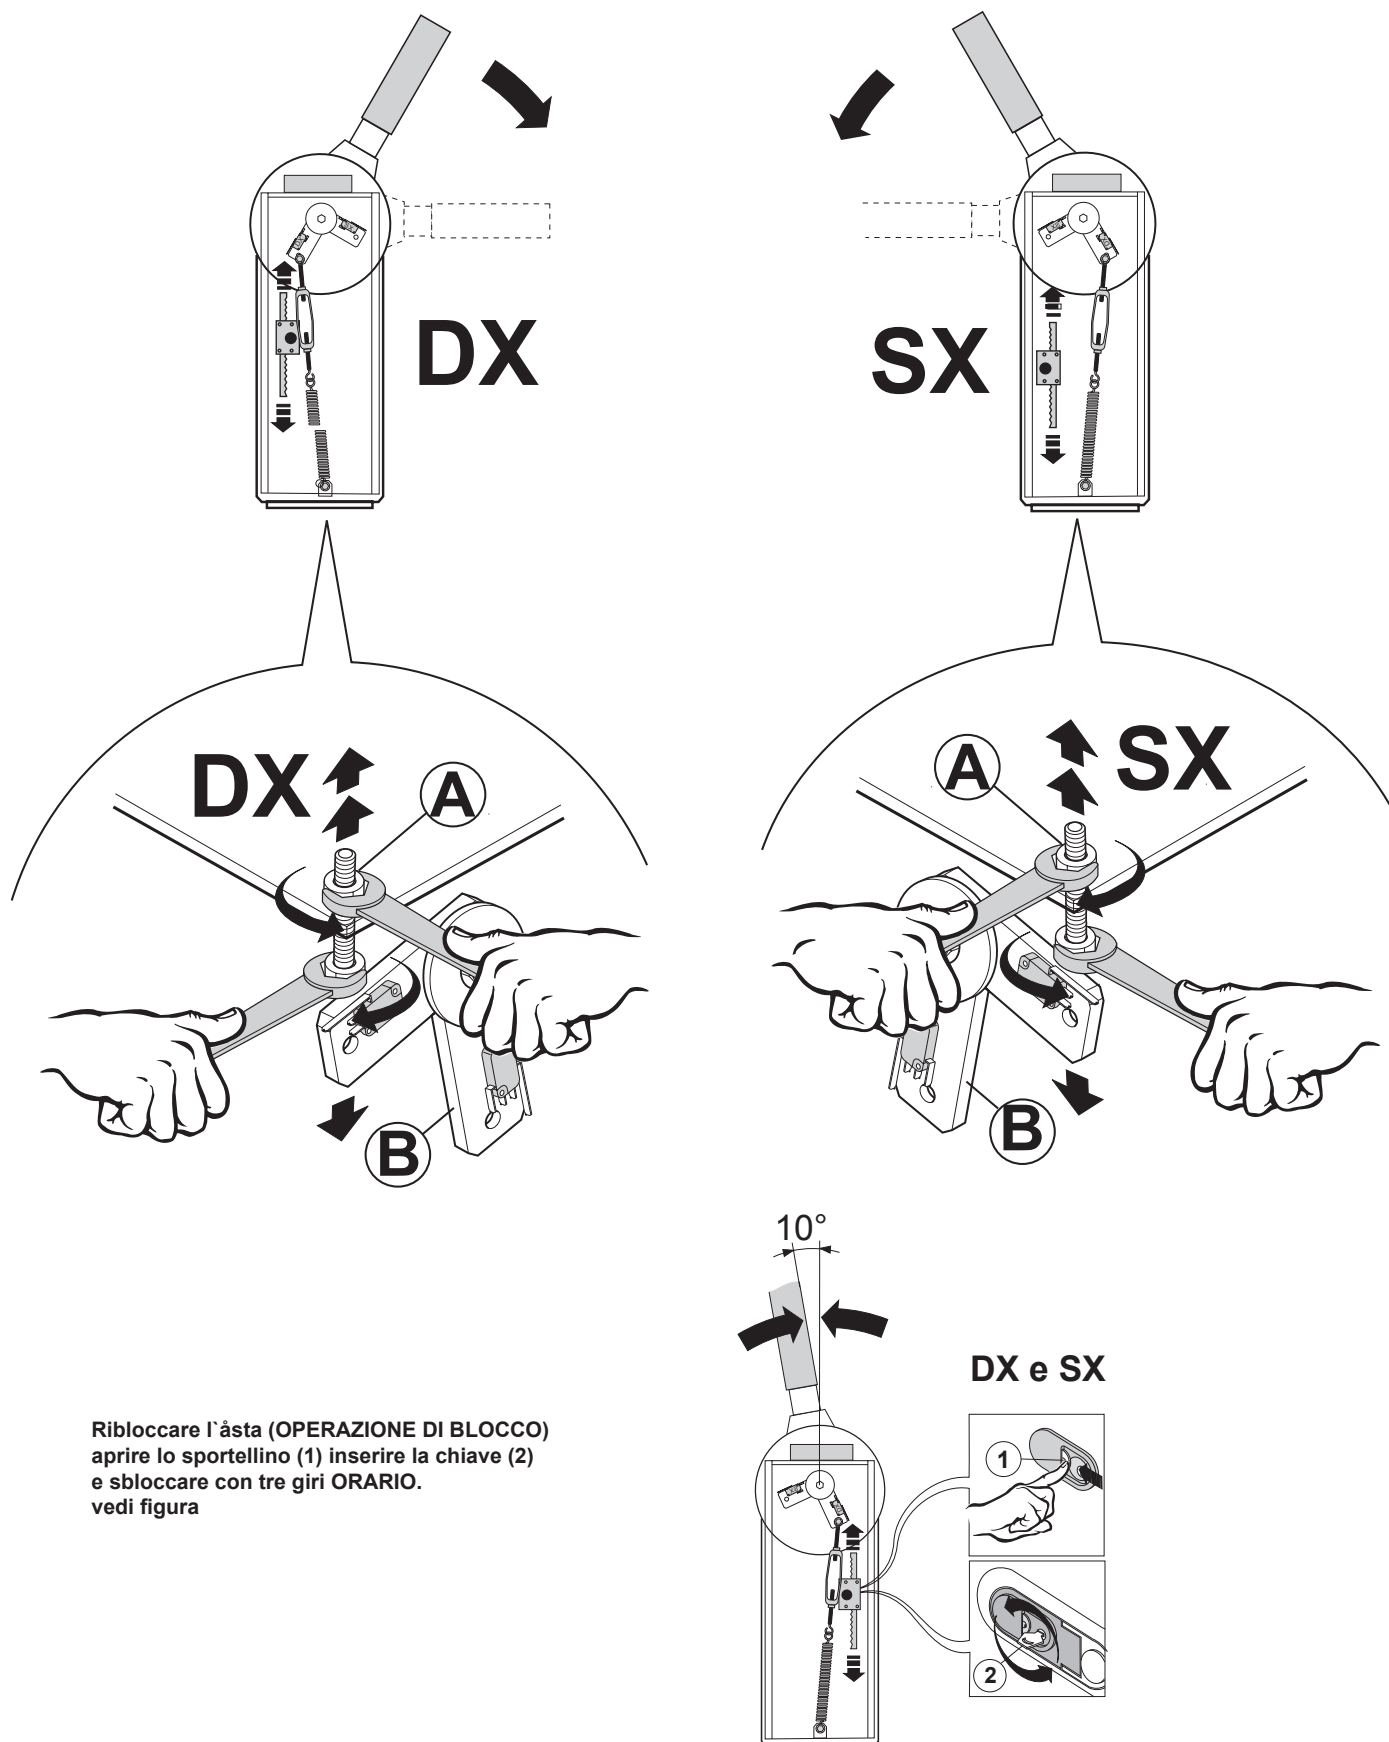


Ribloccare l'asta (OPERAZIONE DI BLOCCO)
aprire lo sportellino (1) inserire la chiave (2)
e sbloccare con tre giri ORARIO.
vedi figura

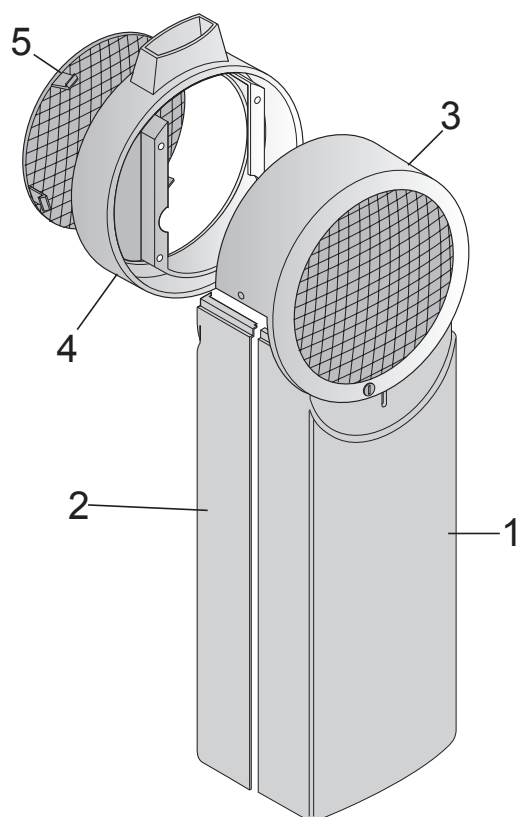

Particolari di ricambio motore SUPRA

N°	CODICE	DENOMINAZIONE
1	5RI2240000	Ricambio pannello anteriore SUPRA
2	5RI2250000	Ricambio pannello posteriore SUPRA
3	5RI2260000	Ricambio copertura superiore SUPRA
4	5RI2270000	Ricambio copertura verticale SUPRA
5	5RI2280000	Ricambio coperchio circ.cotarinfrang. SUPRA
6	5RI2690000	Ricambio trasformatore 230V 60va SUPRA
7	5RI3090000	Ricambio motore barriera SUPRA
8	5RI2810000	Ricambio access. sub asta scanalata SUPRA
9	5RI2810001	Ricambio access.sub asta semplice SUPRA
10	5RI2140000	Ricambio sblocco SUPRA
11	5RI3130000	Ricambio encoder SUPRA
12	5RI3120000	Ricambio cablaggio più microm più leva SUPRA
13	5RI3140000	Ricambio ingranaggio secondario SUPRA
14	5RI3150000	Ricambio ingranaggio finale SUPRA
15	5RI3160000	Ricambio piastra supporto asta SUPRA

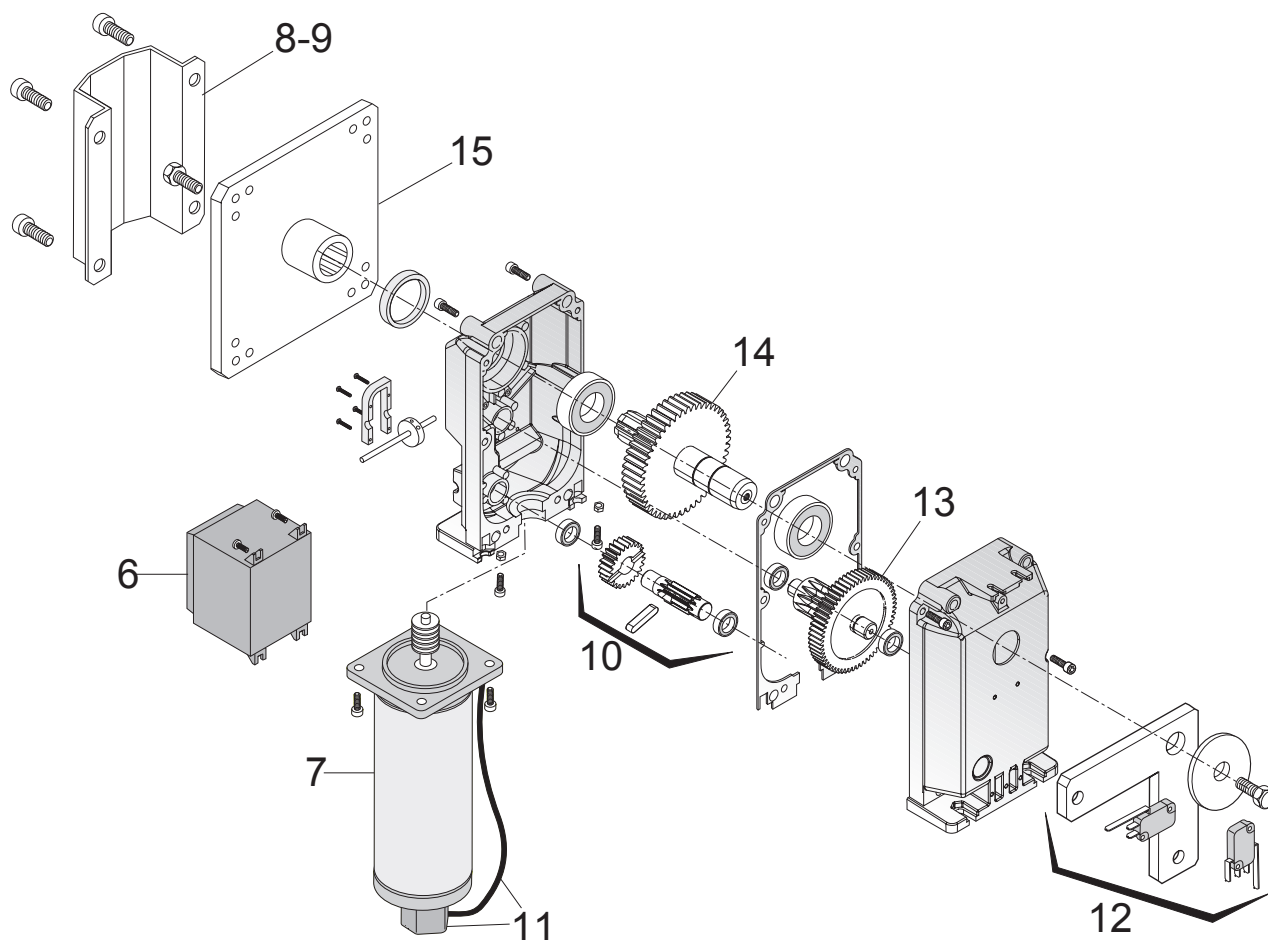

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DEL FABBRICANTE

Dichiarazione di conformità



secondo Direttiva 98/37/CE, Allegato II, parte B (dichiarazione CE di conformità del fabbricante)

LIFE home integration
Via Sandro Pertini, 3/5
31014 COLLE UMBERTO (TV) – Italia

dichiara che il seguente prodotto:
Motoriduttore per cancelli scorrevoli

SUPRA Barriere Stradali

Risulta conforme ai requisiti essenziali previsti dalle seguenti direttive:

- Macchine 98/37/CE (ex 89/392/CEE) e successive modificazioni,
- Bassa Tensione 73/23/CEE e successive modificazioni,
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e successive modificazioni.

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti norme:

- | | |
|-------------------|---|
| • EN 12445:2000 | Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa – Sicurezza in uso di porte motorizzate – Metodi di prova. |
| • EN 12453: | Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa – Sicurezza in uso di porte motorizzate – Requisiti. |
| • EN 60204-1:1997 | Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: regole generali. |

Dichiara inoltre che non è consentita la messa in servizio dei componenti sopraindicati finché l'impianto, in cui sono incorporati, non sia stato dichiarato conforme alla direttiva 98/37/CE.


COLLE UMBERTO

Nominativo del Firmatario: Faustino Lucchetta

Qualifica:

Amministratore Delegato

Firma:







Address: Via Sandro Pertini, 3/5 - 31014 COLLE UMBERTO(TV) Italia

Telephone: **+ 39 0438 388592**
Telefax: **+ 39 0438 388593**
http **www.homelife.it**
e-mail: **info@homelife.it**

